

お湯を温め直す

追いだき

お湯の量を変えずにお風呂を設定温度まで温め直します。

浴室リモコン リモコンを「入」にする。

1 追いだきを押す。

点灯

追いだきをします。
熱いお湯が出ます。

追いだき表示

10/15(木) 10:19
給湯/シャワー 残り 約350L以上
42℃ 42℃

■「追いだき注意」を表示しているとき

10:19 追いだき注意表示
残り 150L以上 42℃

追いだき運転が完了しない場合がありますので、沸き増しをしてください。▶25ページ


■「追いだき不可」を表示しているとき

10:19 追いだき不可表示
残り 150L以上 42℃

追いだき運転を行いません。沸き増しをしてから追いだき運転をしてください。▶25ページ

■途中で停止したいとき
「追いだき」をもう一度押す。

保温・追いだき運転のしくみ

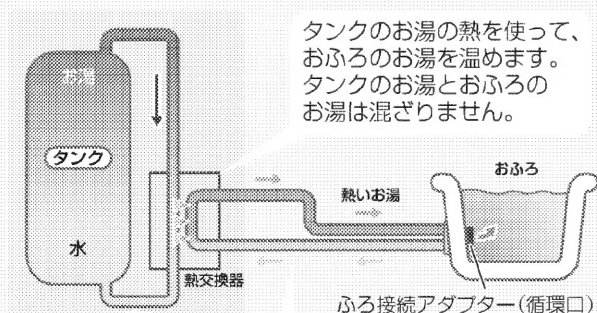

お湯を循環させて、お風呂を温めます。

お願い

- ふろ接続アダプター(循環口)が完全に水に浸かった状態で使用してください。
- 追いだき運転中、ジェットバスは使用しないでください。
- 設定温度まで温めます。さらに熱くしたいときは、お風呂の設定温度を上げてください。▶21ページ
- 追いだき運転をひんぱんに行い、湯量が不足する場合は、湯量設定を「たっぷり」にしてください。▶40ページ

やけどに注意してください

- 熱いお湯が出るため、ふろ接続アダプター(循環口)から離れてください。

お知らせ


- 追いだき運転はタンク内のお湯の熱を利用します。お湯を使ったときと同じようにタンクの残り湯量が減ることがあります。
- 追いだき運転を長時間行くとタンクのお湯の量が減るので、沸き上げ運転を行う場合があります。
- 残り湯を沸かし直すときは、残り湯を減らしてから、ふろ自動運転を行うと経済的です。▶17ページ
- 追いだき運転開始時、配管内に残っている水が出る場合があります。
- タンク内の湯温やお風呂の湯温が低い場合、追いだき時間が長くなる場合があります。
- タンクの残り湯量が少ない場合は、**追いだき注意** **追いだき不可**が表示されます。▶19ページ

水／お湯をたす

さし水 約10Lの水をたしてお風呂の温度を下げます。


浴室
リモコン

リモコンを「入」にする。

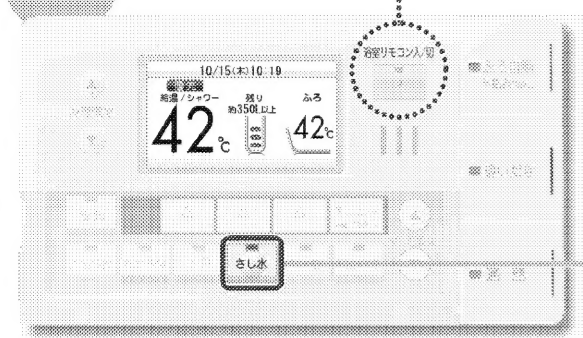

1

点灯
さし水 を押す。

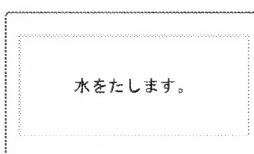

水をたします。



さし水表示

お知らせ

- 風呂自動運転中にさし水運転をした場合、しばらくは保温運転を行いません。


■途中で停止したいとき

「さし水」をもう一度押す。

たし湯 お風呂の設定温度のお湯を約20Lたして、お湯の量を増やします。


浴室
リモコン

リモコンを「入」にする。

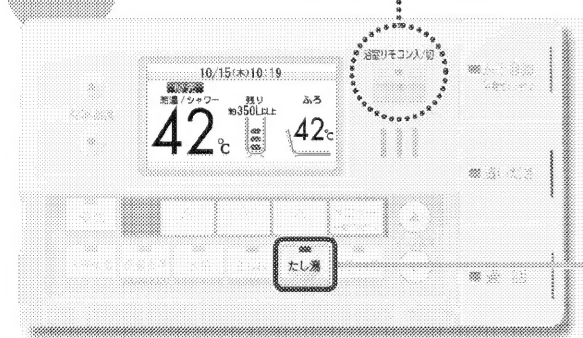

1

点灯
たし湯 を押す。

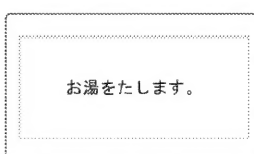

お湯をたします。



たし湯表示

お知らせ

- たし湯運転開始時、配管内に残っている水が出る場合があります。

■途中で停止したいとき

「たし湯」をもう一度押す。


やけどに注意してください

- さし水／たし湯と同時にシャワーやじゃ口からお湯を使ったときは、お湯の量が少なくなったり、お湯の温度が上下したりする場合があります。
また、シャワーやじゃ口からのお湯の量が少ないと、設定温度にならないことがありますので、このような場合、お湯の量を増やしてお使いください。
- ミスト運転中はさし水やたし湯を行わないでください。高温の水滴が落ちることや、ミスト温度が変化する場合があります。▶58ページ

タンクのお湯がたりなくなったら

沸き増し タンクのお湯を満タンまで沸き上げます。設定すると沸き上げを始めます。


台所
リモコン

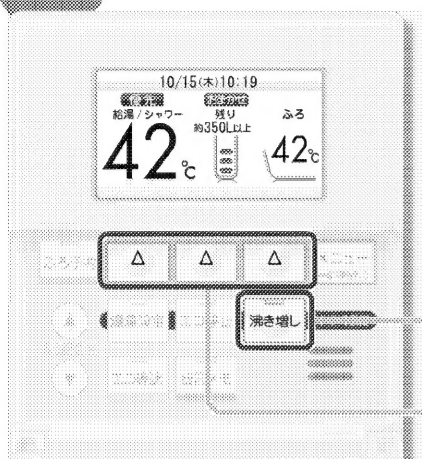


1回満タリ はタンクのお湯を1回だけ満タンまで沸き上げます。
いつもよりたくさんお湯を使ったときなどに、夜にそなえて設定しておくで安心です。

12H満タリ はタンクのお湯が減ると満タンまで沸き上げます。
設定してから12時間継続します。
来客などでどれくらいお湯が必要かわからないときに設定しておくで安心です。


来客などで急にたくさんのお湯が必要になったときに設定します。

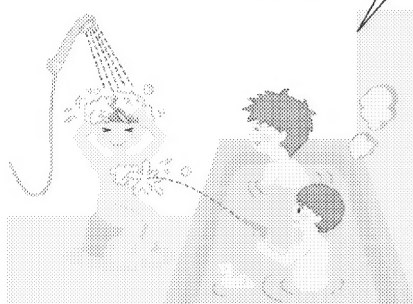

使用量のめやす

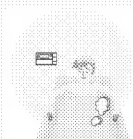


●お湯はり……1回あたり約180L

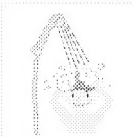


●シャワー……約80～100L／人
(1人あたり7～8分使用の場合)

- ふろ保温……約90L／時間
- 追いだき……約120L (お風呂の温度を約5℃上昇させる場合)
- ミスト……約25L／15分 (55℃設定の場合)

1 点灯
沸き増し を押す。

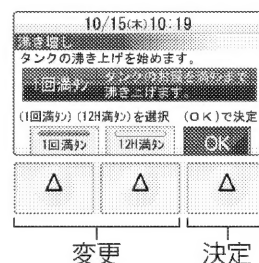

2 Δ で沸き増しの方法を設定する。

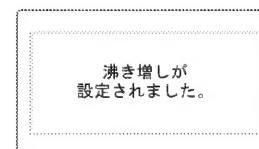

■途中で停止したいとき
「沸き増し」をもう一度押す。

お知らせ


- 昼間時間帯、リビング時間帯の電力でタンクを沸き上げる場合、電気料金は割高になります。
電力契約制度については ▶49ページ

おふろと台所で通話する


通話

リモコンを通して、台所と浴室で話ができます。

台所 リモコン

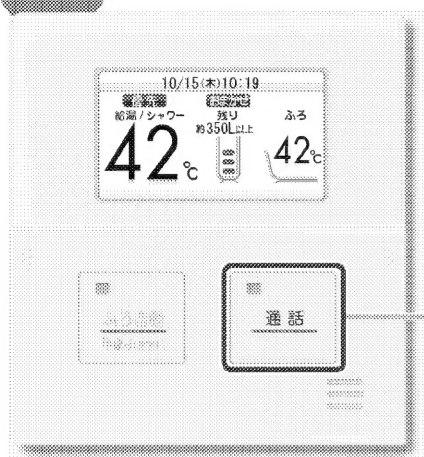

浴室 リモコン

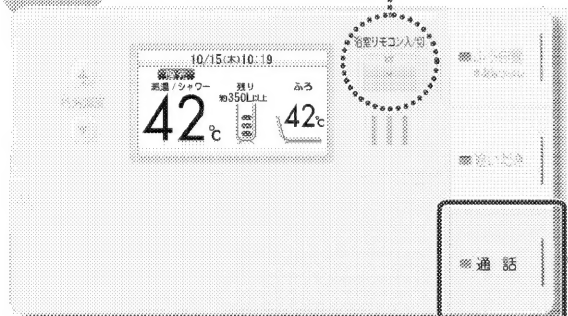


リモコンを「入」にする。

- 話し始めるときに、音声が一瞬途切れることがあります。
- 音声ガイドが流れているときは、通話できません。
- 設定した通話時間が経過すると、自動的に通話を終了します。(初期設定：30分) ▶27ページ


1



またはを押す。

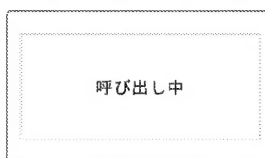


- 呼び出しメロディーが流れます。メロディーが終了すると話せます。

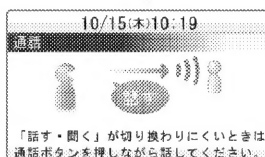

自動で切換え



■音量を変更したいとき

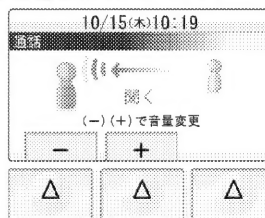


- 通話中にふたを開けると調節できます。
- 3段階から選べます。

■通話を終了するとき

「通話」をもう一度押す。


通話機能の使いかた (両方一度に話すことはできません。相手が話し終わってから、話しかけてください。)

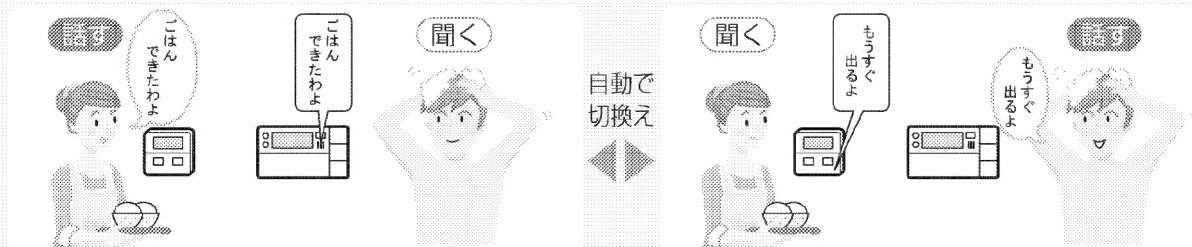

より快適に通話するには

- リモコンから約20cm離れて話してください。近づき過ぎると、相手側が聞きとりにくいことがあります。
- リモコンに向かって、ゆっくり話してください。
- ハウリング(キーンなどの大きな音)を起こす場合、音量を下げてください。

通話の設定を変更する

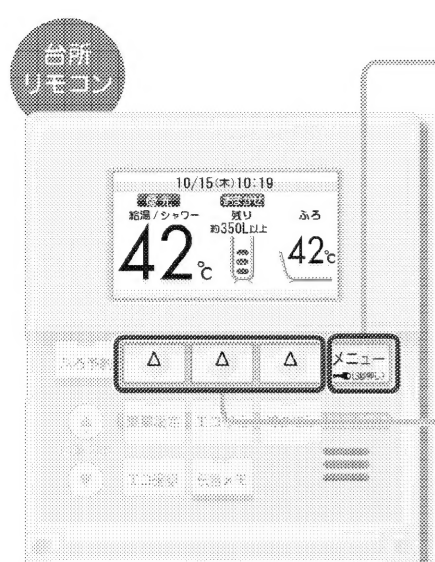

1

メニューを押す。

●「通話方式設定」、「通話時間設定」を表示させる。



2

△で変更する項目を選ぶ。



通話方式を変更する

(初期設定：ハンズフリー方式)




H方式(ハンズフリー方式)
「話す」側と「聞く」側を自動で切り換えます。

P方式(プレス・トーク方式)
通話ボタンを押しながら話します。

通話する時間を変更する

(初期設定：30分)

設定範囲：1～60分

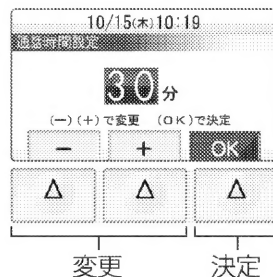

3

△で通話方式を設定する。

3

△で通話時間を設定する。

シャワー使用中やリモコンの周囲が騒々しく、ハンズフリー方式でうまく自動切換えできない場合は、通話ボタンを押しながら話してください。

ボタンを押している方が優先される、プレス・トーク方式に変更することもできます。

便利な使いかた

通話方式をプレス・トーク方式に設定すると、浴室リモコンが「はなす」側、台所リモコンが「きく」側になるので、お子様が入浴している場合などに台所からお風呂の様子が確認できます。




おふろで体操する

体操の種類



操作方法是次ページをご覧ください。

入浴中のリラックスした状態で体操を楽しむことができます。


顔・首の体操：頭を左右にゆっくり倒す体操と、目と口を動かす体操です。

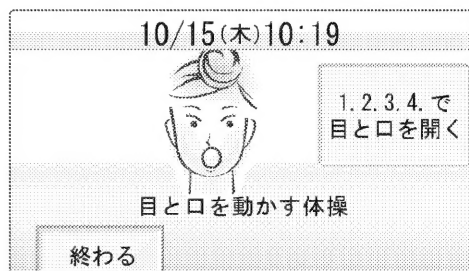

手・腕の体操：手を自転車をこぐように胸の前で回す体操と、手をにぎる・開く体操です。

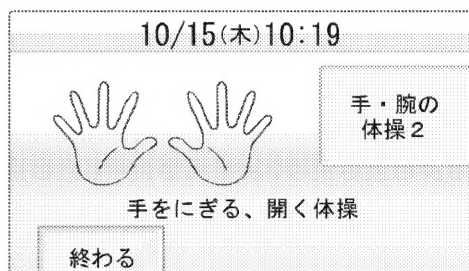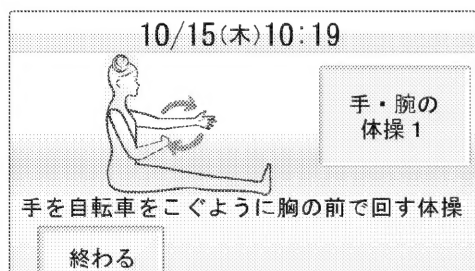

下半身の体操：足首を上下させる体操と、ひざを曲げて左右に倒す体操です。

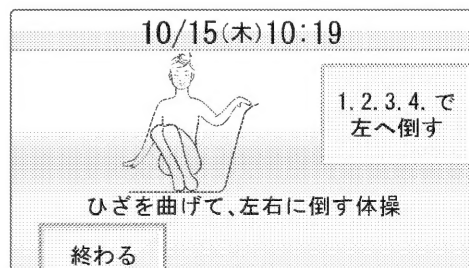


監修：藤原孝之（NPO法人 健康科学研究開発センター 理事長）

次のようなときは体操を控えてください。

- 血圧が高いとき
- 気分が悪いとき
- 脈拍が高いとき


入浴体操 お風呂でできる簡単な体操を紹介します。

浴室リモコン

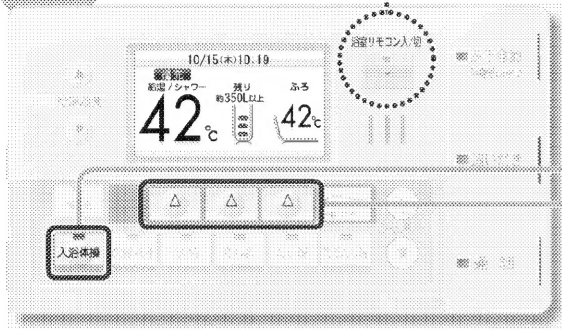


リモコンを「入」にする。

1 点灯
入浴体操 を押す。

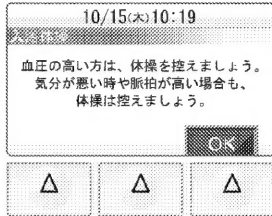


2 △ で「OK」を選ぶ。

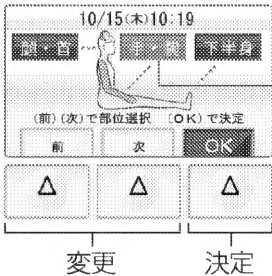

3 △ で体操する部位を選び、体操を始める。

●体操する部位は、「顔・首」、「手・腕」、「下半身」の3つから選べます。



■入浴体操を終了するとき
「入浴体操」をもう一度押す。

お知らせ


- 入浴体操中に浴室リモコンを操作したり、台所リモコンから通話の呼び出しがあると、入浴体操は終了します。

半身浴をする


半身浴

少ない湯量で自動お湯はりします。お湯はり完了後は、保温・自動たし湯を行います。

台所
リモコン

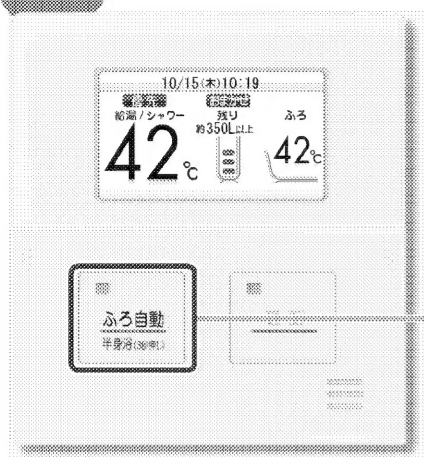

浴室
リモコン

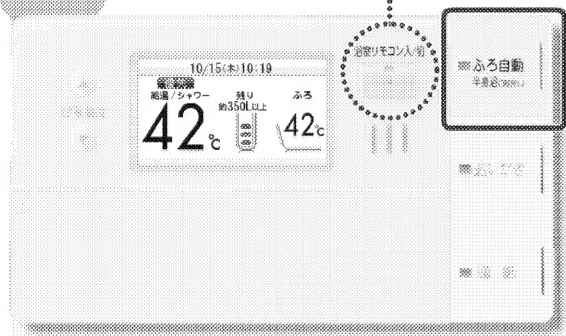


リモコンを「入」にする。

- 半身浴の設定水位は1です。
- 半身浴運転の温度・保温時間はふろ自動運転の設定と同じになります。

1

台所リモコン または 浴室リモコン
「ふろ自動」または「ふろ自動」を
点灯 点灯
約3秒間押す。

お湯はりをします。
半身浴です。

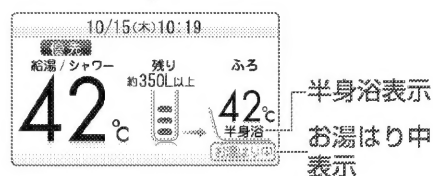

半身浴表示
お湯はり中
表示

■途中で停止したいとき

「ふろ自動」をもう一度押す。



■温度を変更したいとき ▶21ページ

■保温時間を変更したいとき ▶43ページ

■ふろタイマーで入浴時間をはかりたいとき

▶35ページ

- お湯の量は下記ようになります。

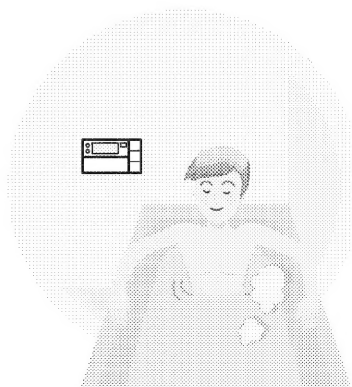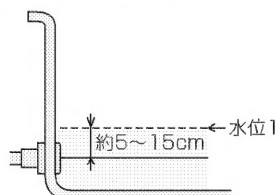

お知らせ

- 半身浴の水位と通常のふろ自動での水位の1レベルは同じ水位になります。▶21ページ
- 半身浴運転は予約できません。
- 半身浴運転中はふろ水位は一定です。(変更することはできません。)
水位を変更したい場合は、ふろ自動運転にてお好みの水位に設定してご使用ください。▶18,21ページ